
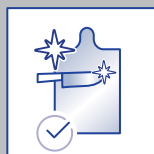


Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

## PROFESIONÁLNÍ KUCHYŇĚ

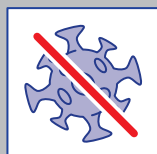

## C5 - Koncentrovaný tekutý dezinfekční čisticí prostředek

Účinné odmašťování a dezinfekce povrchů přicházejících do styku s potravinami

### 🎯 HLAVNÍ VÝHODY

- Vysoce koncentrovaný odmašťovací a dezinfekční prostředek
- Likviduje 99,99 % bakterií a obalených virů\*
- Účinně odstraňuje mastnotu i zaschlé jídlo
- Složení bezpečné pro kontakt s potravinami

### 🔧 NÁVOD NA POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Použití pouze pomocí dávkovacího systému P&G Professional připevněného na zeď.


#### Čištění a dezinfekce ve spreji (1.3%)



Odstraňte z povrchu volné nečistoty.



Nastříkejte na čišťený povrch.

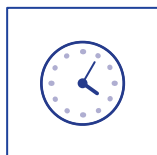

Nechte působit požadovanou dobu (viz tabulka dezinfekce).




Následně opláchněte a utřete.



Odstraňte z povrchu volné nečistoty.



Naneste roztok hadříkem / kartáčem.

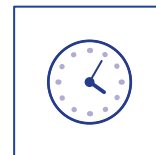

Nechte působit požadovanou dobu (viz tabulka dezinfekce).



Následně opláchněte a utřete.

U silného znečištění vyčistěte povrch před dezinfekcí pomocí P&G Professional odmašťovače nebo zvýšte dávku prostředku C5 na 2%. Zředěný produkt můžete používat až sedm dní. Před novým plněním lahev vyprázdněte a vypláchněte.

Každá zkušenost se počítá.™

P&G  
Professional

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.



## PROFESIONÁLNÍ KUCHYŇĚ / C5 - KONCENTROVANÝ TEKUTÝ DEZINFEKČNÍ ČISTIČÍ PROSTŘEDEK

### DEZINFEKČNÍ TABULKA

\*Doporučujeme dobu kontaktu 15 sekund pro zabití bakterií a dobu kontaktu 2 minuty pro zabití obalených virů (včetně koronavirů, SARS-CoV-2 a variant SARS-CoV-2).

Účinnost	Norma	Čas	Povrch	Kmeny	Koncentrace
Bakterie	EN1276	5 min	špinavý	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	1%
	EN13697	5 min	špinavý	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	1%
Viry	EN14476	5 min	špinavý	Všechny obalené viry (testováno na vakcinii)	2%
		1 min	čistý	Všechny obalené viry (testováno na vakcinii)	3%
		2 min	čistý	Všechny obalené viry (testováno na vakcinii p3)	1.3%
	EN14476	5 min	čistý	Bovine Coronavirus (BCoV)	3%
	EN16777	5 min	špinavý		3%

Všechna testování byla provedena v externích nezávislých laboratořích.

### UDRŽITELNOST

- Všechny povrchově aktivní látky se rychle a zcela rozkládají na neškodný materiál, jako je CO<sub>2</sub> a voda.
- Pro snížení odpadu z obalů jsou k dispozici znovu plnitelné lahve.
- Recyklovatelná láhev.
- Přesné dávkování, aby nedocházelo k plýtvání.
- Akreditovaný známkou Solar Impulse Efficient.

### MATERIÁL K POUŽITÍ



Evo One   Evo Dose   Evo Dose QDV   Worldchem

### KDE POUŽÍVAT

- Za doporučených podmínek je C5 vhodný k použití na všechny materiály běžně se vyskytující v kuchyních.
- Složení C5 nezanechává skvrny a je vhodný k použití na povrchy, na kterých se připravují potraviny.

### KDE NEPOUŽÍVAT

- Může dojít k poškození některých typů hliníku. Na hliníkových plochách a plochách ošetřených voskem nebo nátěrem přípravků před použitím nejprve otestujte na malém nenápadném místě.

### TECHNICKÝ POPIS

Kód EAN:	8001090846754
Vzhled:	Fialová tekutina
Vůně:	Neparfémovaný
pH:	11.25
Velikost:	2 L

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Označení podle nařízení CLP:**

- Může být korozivní pro kovy
- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
- Může způsobit podráždění dýchacích cest
- Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
- Uchovávejte mimo dosah dětí

**První pomoc:**

- **PŘI VDECHNUTÍ:** Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). Nevdechujte páry. Při podráždění kůže: **VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC/ošetření** a přestaňte výrobek používat.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvávali podráždění očí: **VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC/ošetření**.
- **PŘI POŽITÍ:** Při požití vypijte malé množství vody. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Bezpečnostní list pro profesionální uživatele je k dispozici na požádání.

Zajistěte, aby si před použitím tohoto výrobku vaši zaměstnanci přečetli a porozuměli štítku na výrobku, bezpečnostní list výrobku a posouzení chemických rizik v EU. Štítek obsahuje návod na použití a jak na štítku, tak v bezpečnostním listu jsou uvedeny standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení, pokyny pro první pomoc a podmínky skladování. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich stránkách [www.pgredoc.com](http://www.pgredoc.com) nebo vám mohou být poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

